

3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。











エコアクアシャワーSPA

オプション C



スイッチ付エコアクアシャワーSPA







〈メタル調-ホワイト〉 〈メタル調-ブラック〉

で吐水・止水がカンタン。

エコアクアシャワーSPA



〈メタル調-ブラック〉 〈メタル調-ホワイト〉

吐水モードの切替えもカンタン。






毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード

Silk「シルクミスト」吐水



ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。

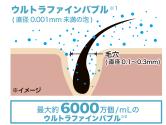

擬似皮脂の除去率**3 100% 皮脂除去率が 80% 約88% 60% 40% 20% エコアクアシャワー SPA エコアクアシャワー SF (アクアスプレー吐水) (シルクミスト吐水)

【試験条件】 吐水量(スプレー吐水): 吐水量(スプレー吐水): 6L/min 吐水量(シルクミスト吐水): 3L/min 吐水時間:15秒 シャワー距離:300mm 吐水温度:40℃ 男性·女性 各N=10(20~50代)

マッサージ

叶水


※1:「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。 ※2:水流1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの発生量。水質・環境・時期により数値は変動します。ウルトラファインバブル測定:測定機器 Nanosight NS500 (Malvern Panalytical製)。シルクミスト 5.51、/min(超純水)、2023年10月6日、計10回、第三者機関にて測定。個数:最大約5890万個、平均約2860万個(通水前後に測定したバブル量の差。百万の位を四捨五入)。教 径:平均径 約0.127μm、最頻径 約0.120μm。 ※3人の腕に、疑似皮脂0.1mLを滴下し、以下試験条件で洗い流したあとの疑似皮脂除去率を測定。当社調べ。皮脂除去率は使用環境や個人差により、効果は異なります。

Power「パワーマッサージ」吐水



強弱をつけたリズミカルな水流で、心地よい マッサージ感が得られます。

圧力変化のイメージ



Aqua「アクアスプレー」吐水



空気を含んだ大粒の水滴が心地よい 超節水シャワー。

※エコアクアシャワーと同様の吐水です。



▼空気を含んだ 大粒の水